

LANCOM GS-2328F


Hardware-Schnellübersicht

LANCOM Systems

SICHER. VERNETZT.

LANCOM

Systems

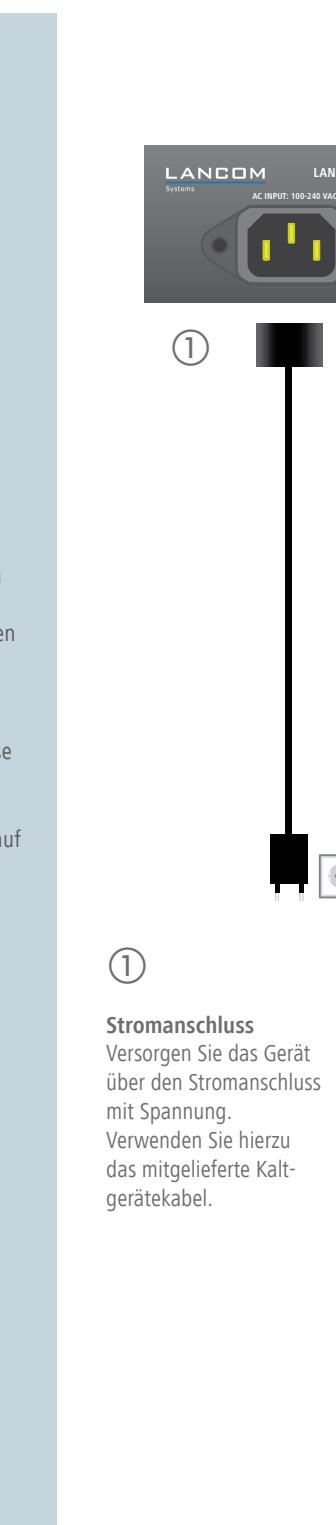


Das sollten Sie beim Aufstellen beachten

- > Montieren Sie das Gerät in einem freien 19"-Einschub in einem entsprechenden Serverschrank
- > Bei Aufstellung auf dem Tisch Gummifüße ankleben
- > Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen



> Lüftungsöffnungen freihalten

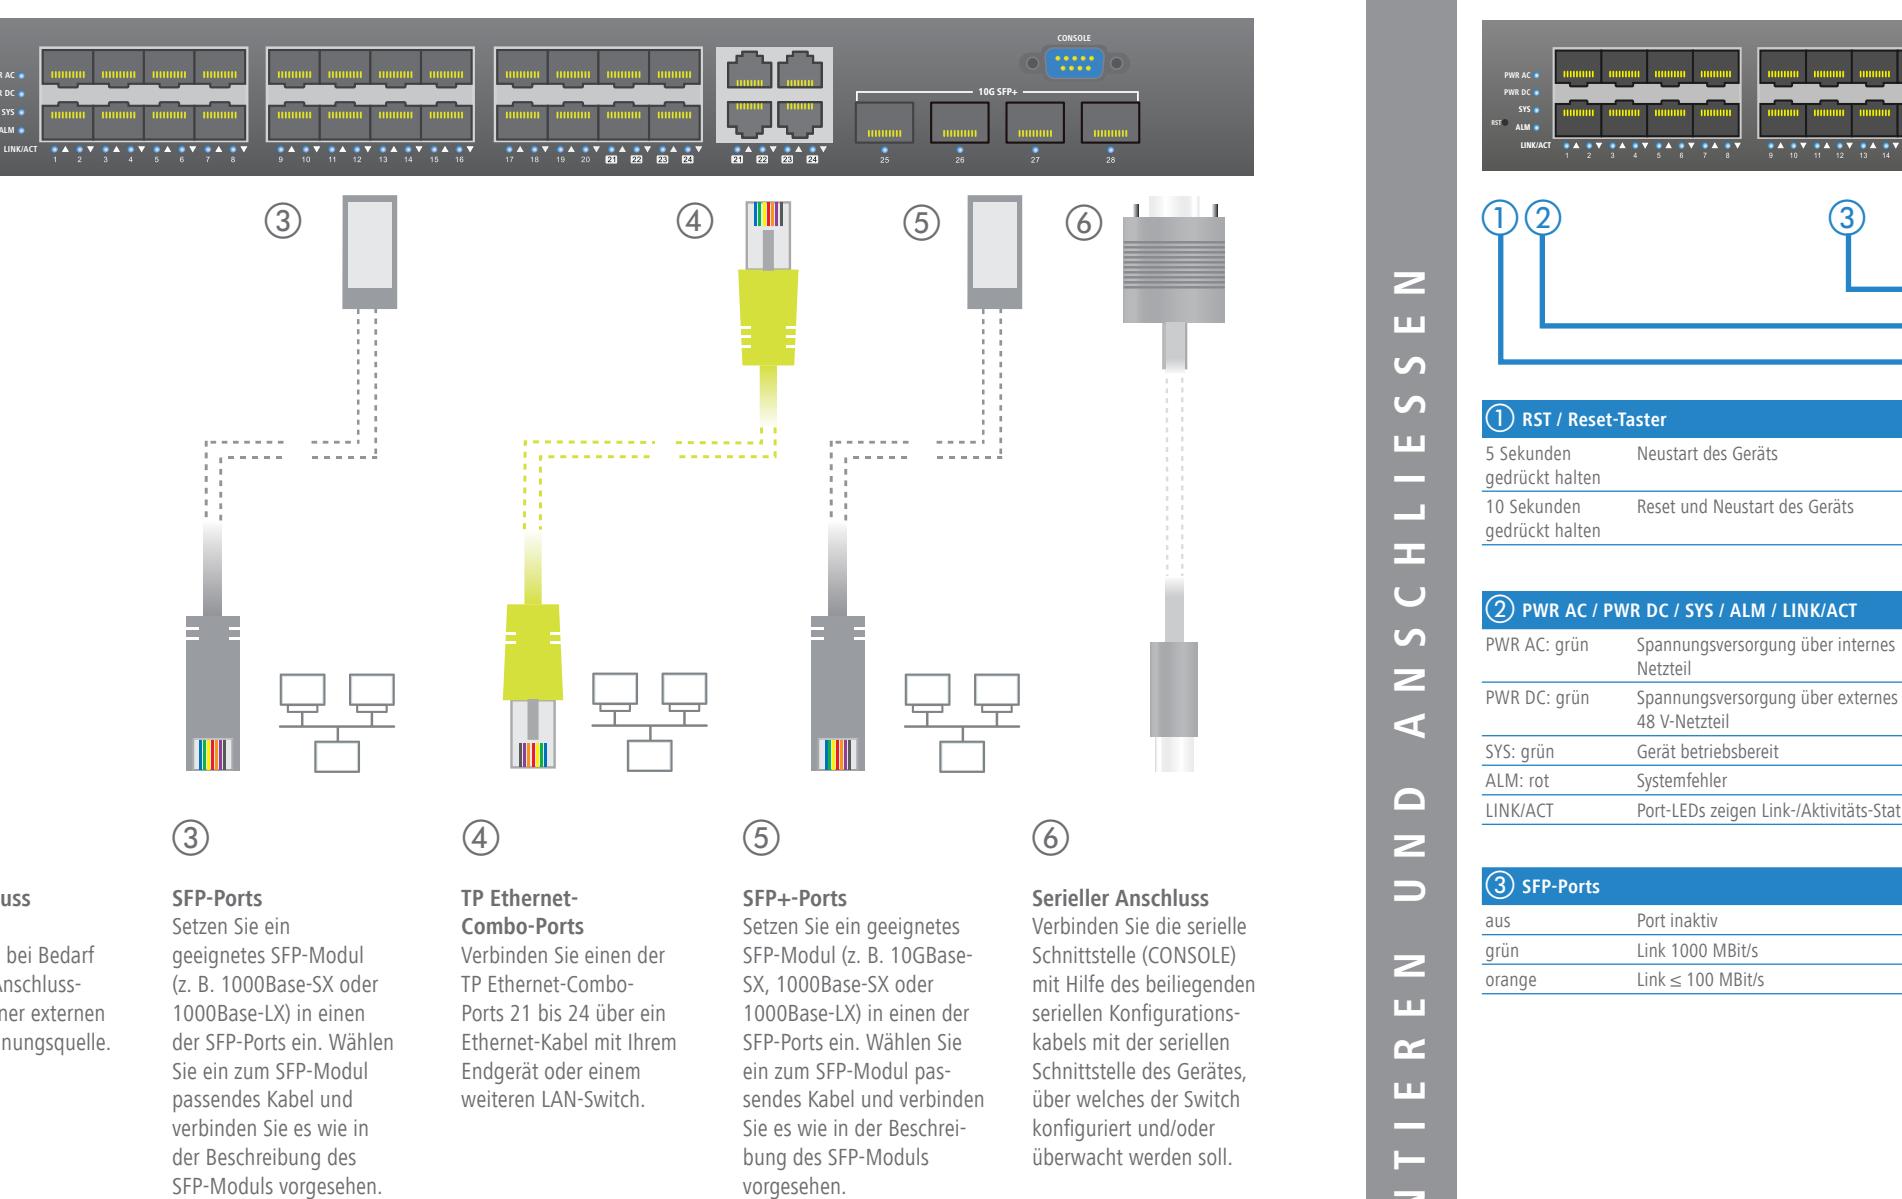

①

Stromanschluss

Versorgen Sie das Gerät über den Stromanschluss mit Spannung. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Kaltgerätekabel.

②

Stromanschluss (optional)

Verbinden Sie bei Bedarf die Pole der Anschlussbuchse mit einer externen 48 V DC Spannungsquelle.

LANCOM GS-2328F

Systems

AC INPUT: 100-240 VAC

RTN: 0/-48V

PWR AC

PWR DC

SYS

ALM

LINK/ACT

RST

CONSOLE

10G SFP+

10G SFP+

LINK/ACT

10G SFP+

10G SFP+

LINK/ACT

10G SFP+