



# Hardware-Schnellübersicht LANCOM GS-2412

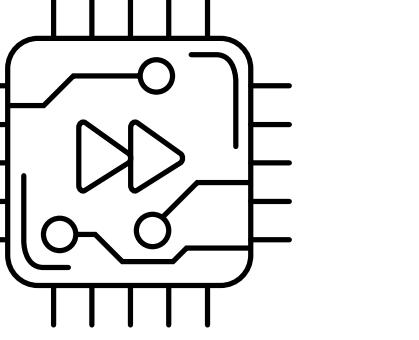

## ① Konfigurations-Schnittstelle (Console)

Verbinden Sie die serielle Schnittstelle mit Hilfe des beiliegenden seriellen Konfigurationskabels mit der seriellen Schnittstelle des Gerätes, über welche der Switch konfiguriert und / oder überwacht werden soll.

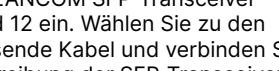

## ② TP Ethernet-Schnittstellen 10M / 100M / 1G

Verbinden Sie die Schnittstellen ETH 1 bis ETH 10 über Ethernet-Kabel mit Ihrem PC oder einem LAN-Switch.




## ③ SFP-Schnittstellen 1G

Setzen Sie geeignete LANCOM SFP-Transceiver in die SFP-Ports 11 und 12 ein. Wählen Sie zu den SFP-Transceivern passende Kabel und verbinden Sie diese wie in der Beschreibung der SFP-Transceiver vorgesehen.



## ④ Netzschluss (Geräterückseite)

Versorgen Sie das Gerät über den Netzanschluss auf der Rückseite mit Spannung. Verwenden Sie das mitgelieferte Kaltgerätekabel bzw. ein landespezifisches LANCOM Power Cord.



**Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation Guide aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!**




**Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steckdose.**

**Alle Netzstecker des Gerätes müssen frei zugänglich sein.**

**Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremdherstellerzubehör ausgeschlossen ist.**

## Das sollten Sie beim Aufstellen beachten

- Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.
- Bei Aufstellung auf dem Tisch Gummifüße ankleben
- Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
- Sämtliche Lüftungsschlitz freihalten
- Montieren Sie das Gerät in einem freien 19"-Einschub eines entsprechenden Serverschranks.
- Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremdherstellerzubehör ausgeschlossen ist.

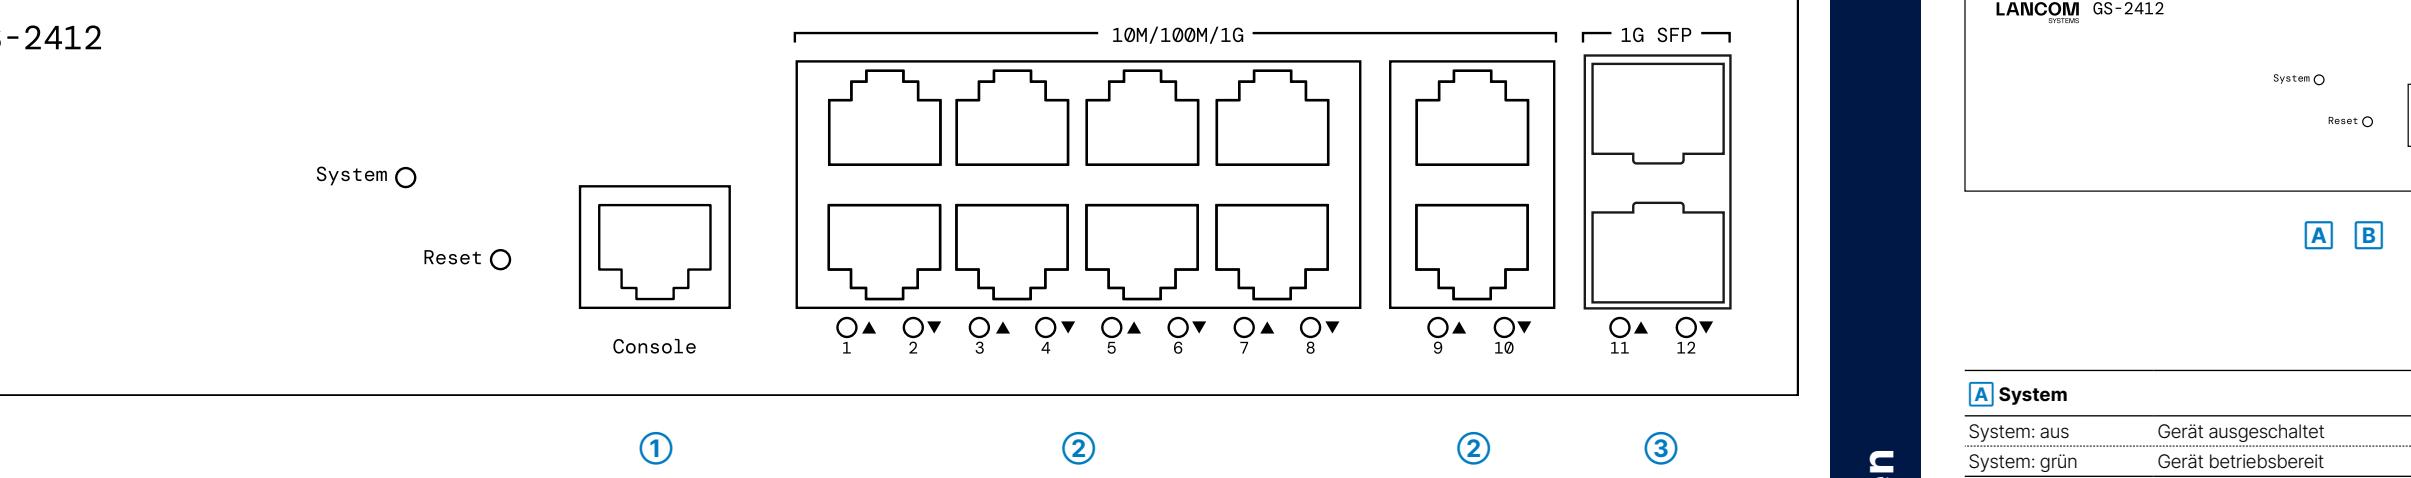

①

②

②

③

A

B

C

C

D

D

A

B

C

C

D

D

C

TP Ethernet-Ports

Aus

Port inaktiv

Grün

Link 1000 MBit/s

Orange

Link ≤ 100 MBit/s

B

Reset-Taster

5 Sekunden gedrückt

Neustart des Geräts

halten

D

SFP-Ports

Aus

Port inaktiv

Grün

Link 1000 MBit/s

Orange

Link ≤ 100 MBit/s

Lieferumfang

Montagewinkel

Zwei 19"-Montagewinkel

Kabel

Kaltgeräte-Netzkabel, serielles Konfigurationskabel 1,5 m