



Hardware-Schnellübersicht

LANCOM GS-1208P

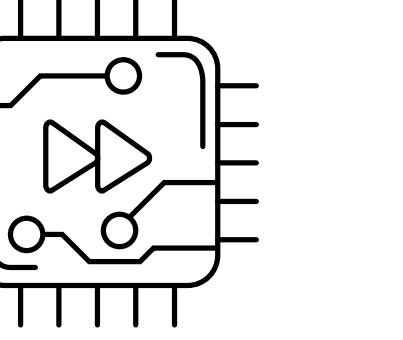

① TP Ethernet-Ports 10M / 100M / 1G PoE+
Verbinden Sie einen der TP Ethernet-Ports 1 bis 8 über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Endgerät oder einem weiteren LAN-Switch.



② Kaltgeräte-Netzanschlussbuchse (Geräterückseite)
Versorgen Sie das Gerät über die Netzanschlussbuchse mit Spannung. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Kaltgerätekabel bzw. ein landesspezifisches LANCOM Power Cord.




Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die im beiliegenden Installation Guide aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!




Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen Steckdose.

Das sollten Sie beim Aufstellen beachten
→ Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.
→ Bei Aufstellung auf dem Tisch Gummifüße ankleben
→ Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
→ Sämtliche Lüftungsschlitzte freihalten
→ Bitte beachten Sie, dass eine Supportleistung für Fremdherstellerzubehör ausgeschlossen ist.

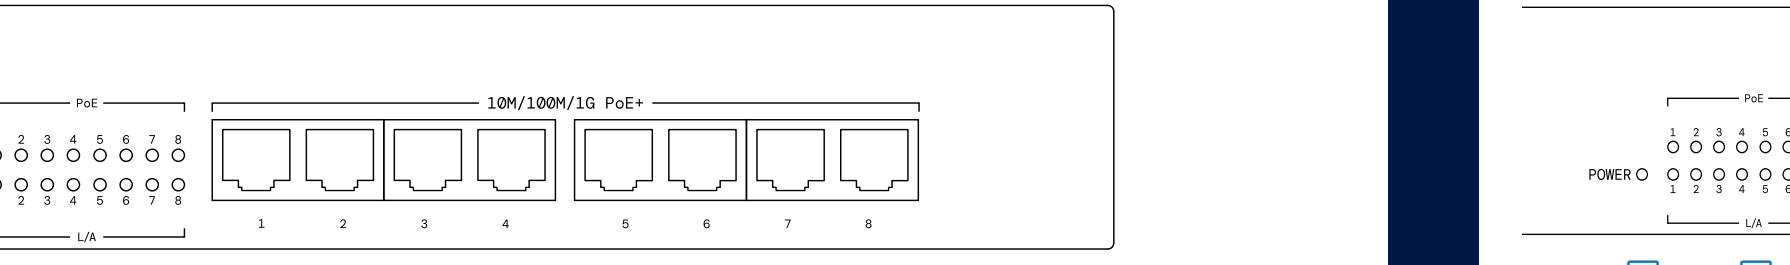

①

A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B




A B




A B



A B




A B



A B



A B



A B



A B



A B



A B