


Hardware-Schnellübersicht LANCOM R&S®UF-260




LANCOM
SYSTEMS


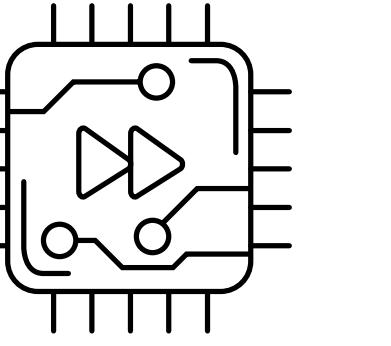


Beachten Sie unbedingt vor Inbetriebnahme die unter
www.lancom.de/sicherheit
aufgeführten Informationen zur bestimmungsgemäßen Verwendung!


Betreiben Sie das Gerät nur mit einer fachmännisch installierten
Stromversorgung an einer nahegelegenen und jederzeit frei zugänglichen
Steckdose.



Das sollten Sie beim Aufstellen beachten
→ Der Netzstecker des Gerätes muss frei zugänglich sein.
→ Keine Gegenstände auf der Geräteoberseite ablegen oder mehrere Geräte stapeln
→ Sämtliche Lüftungsschlüsse freihalten

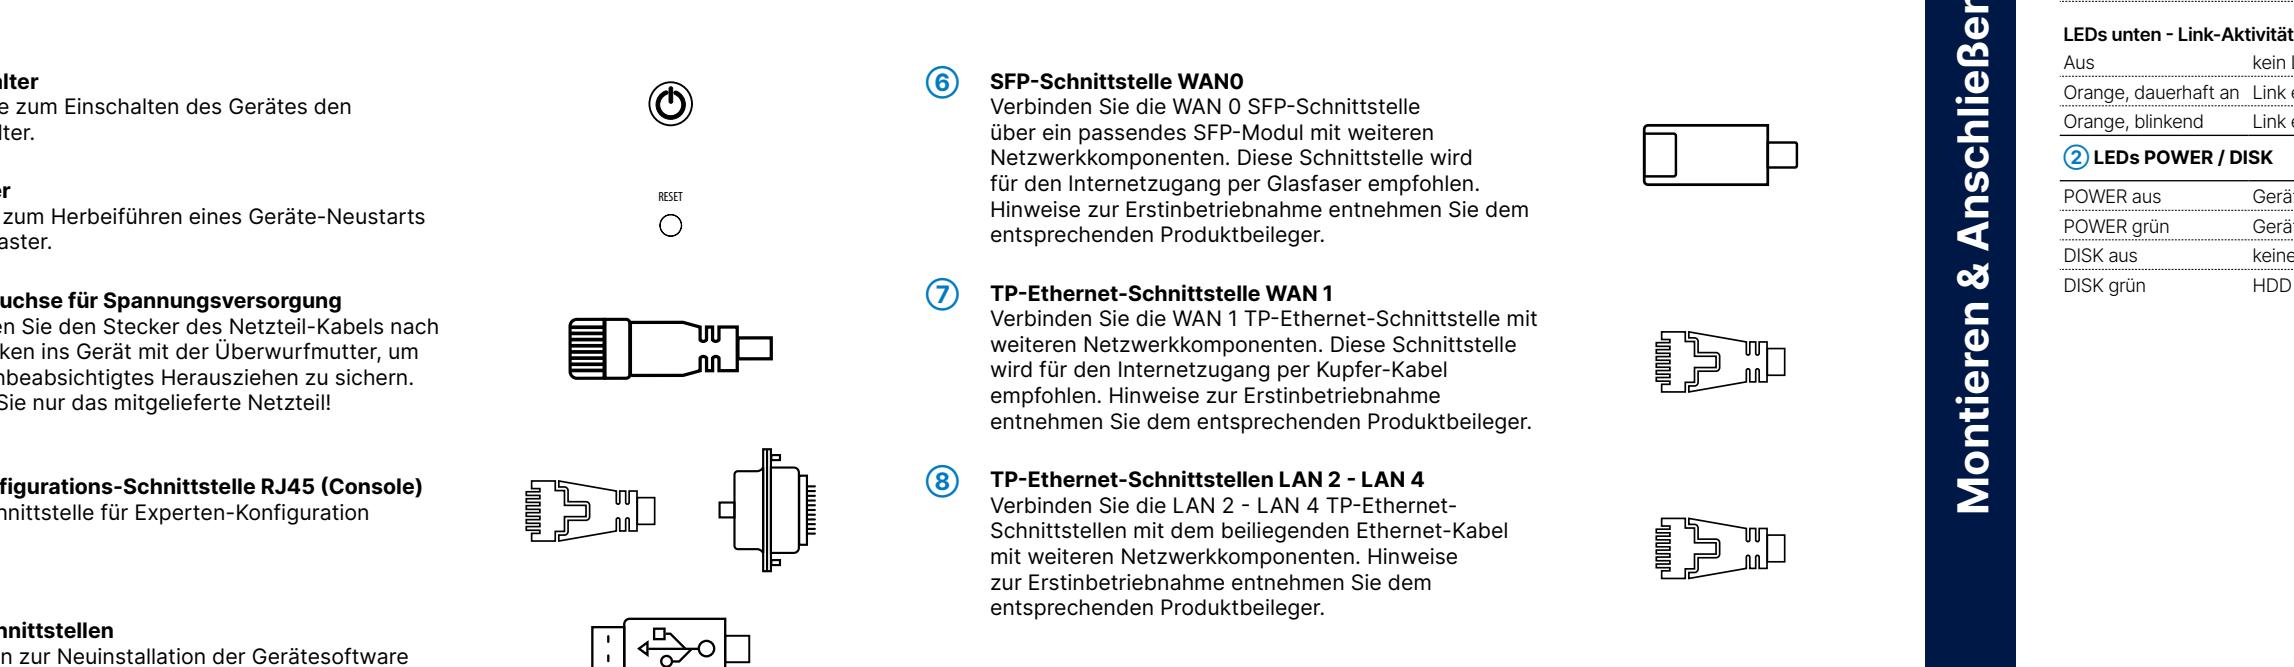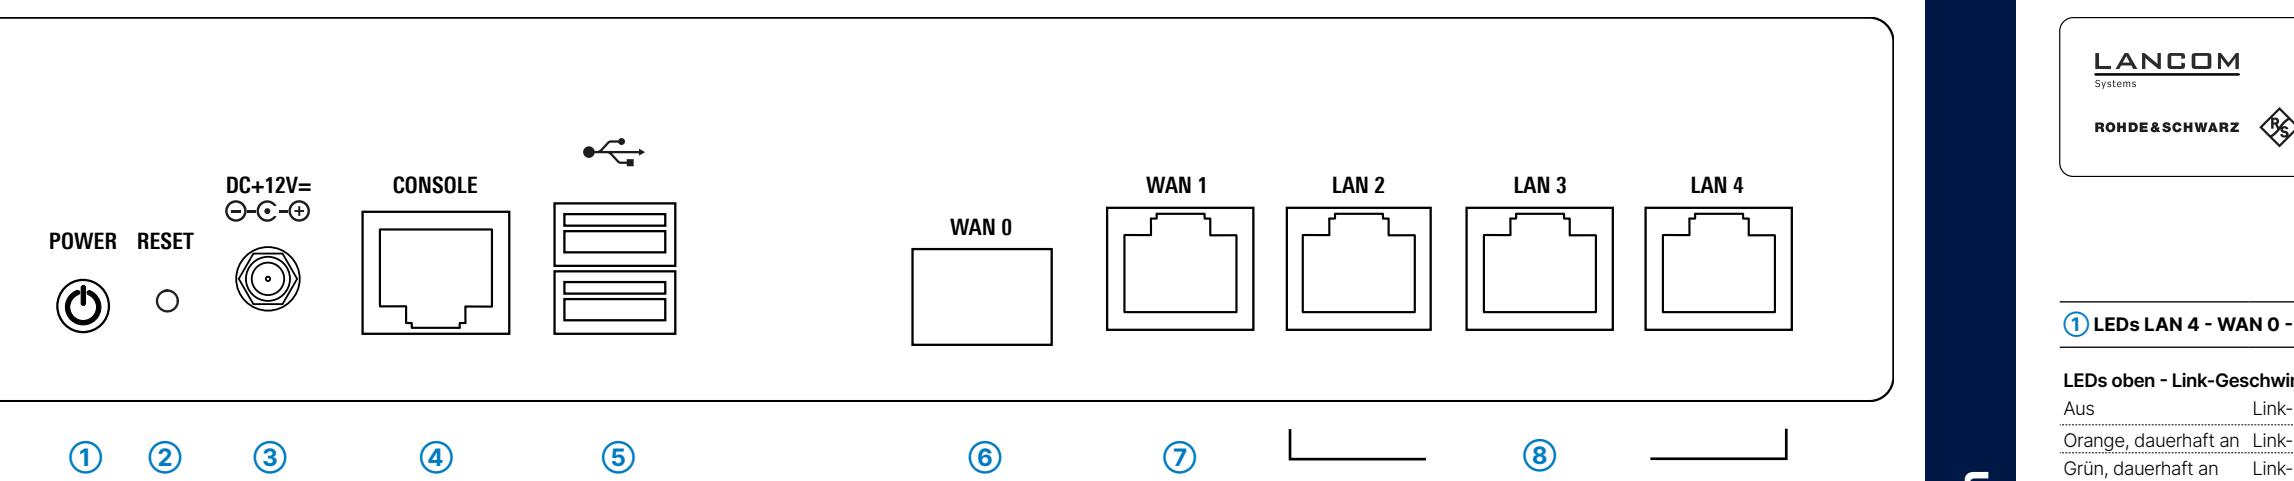

Montieren & Anschließen

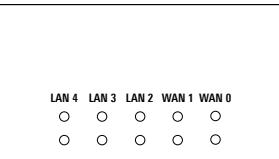


Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ




Systems

ROHDE & SCHWARZ




Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ



Systems

ROHDE & SCHWARZ

Systems

ROHDE & SCHWARZ