


Montageanleitung LANCOM OW-702

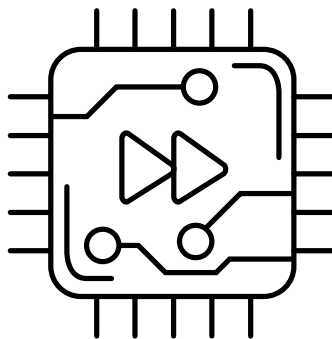


LANCOM
SYSTEMS

Generelle Hinweise

Der LANCOM OW-702 ist ausschließlich für die Befestigung in vertikaler Wand- oder Mastmontage vorgesehen.

Vorbereitung

Demontieren Sie die Montageplatte **B** von der vormontierten Halterung **A**, indem Sie auf beiden Seiten 2 Verbindungsschrauben M6×16 **1** entfernen, die die Montageplatte **B** mit der Winkelverstellung **C** verbinden.

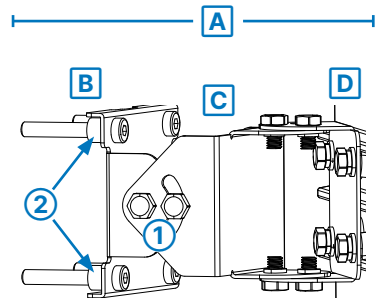

Wandmontage der Montageplatte


Nutzen Sie die Montageplatte **B** als Schablone zur Kennzeichnung der Befestigungsbohrungen an der Wand. Die Befestigung der Montageplatte erfolgt durch die 4 Bohrungen **3** in der Nähe der Ecken.

Platzieren Sie die Montageplatte so an der gewünschten Position an der Wand, dass die seitlichen Laschen zur Aufnahme der Winkelverstellung **C** vertikal ausgerichtet sind und zu Ihnen zeigen.

Abhängig von der Wandbeschaffenheit wählen Sie 4 geeignete Linsenkopfschrauben z. B. M5×40 und ggf. dazu passende Dübel.

Stellen Sie bei der Wandmontage unbedingt sicher, dass Sie die 4 beliegenden Nylon-Distanzhülsen **2** zwischen Montageplatte und Wand so platzieren, dass die Befestigungsschrauben dort hindurch gesteckt werden können.

Die Distanzhülsen verhindern eine Deformation der Montageplatte beim Festziehen der Schrauben.

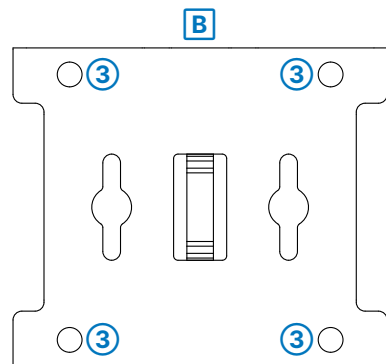

Mastmontage der Montageplatte


Positionieren Sie die Montageplatte **B** am Mast, führen Sie die 2 beiliegenden U-Bügel horizontal um den Mast herum durch die Bohrungen **3** der Montageplatte und befestigen Sie diese mit den beiliegenden 4 Muttern M5.

Montage der Access Point-Halterung am Access Point

Lockern Sie die Schrauben **4**, die die Access Point-Halterung **D** mit der Winkelverstellung **C** verbinden und setzen Sie die Access Point-Halterung so auf die Gewindebohrungen des Access Point-Gehäuses, dass Sie die Halterung mit 4 der beliebigen Schrauben M6×16, 4 Unterlegscheiben und 4 Federringen am Access Point befestigen können.

Achten Sie dabei darauf, die Federringe direkt unter den Schrauben zu positionieren.

Durch die gelockerten Schrauben **4** lässt sich die Winkelverstellung dabei zur Seite schwenken. Sollte der zur Verfügung stehende Platz nicht zur Montage der Schrauben am Access Point ausreichen, lässt sich die Winkelverstellung optional durch Entfernen der Schrauben von der Access Point-Halterung trennen.

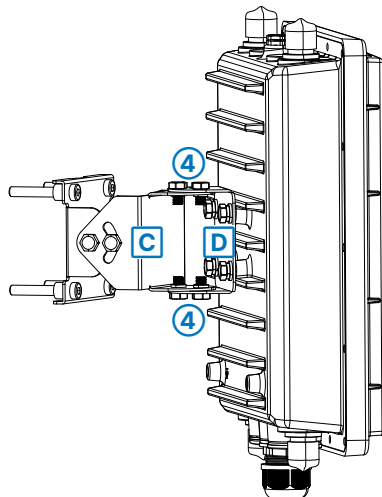

Montage der Access Point-Halterung mit Winkelverstellung und angeschraubtem Access Point an der Montageplatte

Nach der Montage der Access Point-Halterung **D** am Access Point verbinden Sie mit den Schrauben **1** die Einheit Winkelverstellung **C**, Access Point-Halterung **D** und Access Point mit der bereits an der Wand bzw. am Mast befestigten Montageplatte.

Richten Sie die komplette Einheit horizontal und vertikal nach Ihren Erfordernissen aus und ziehen Sie danach alle Schrauben **1** und **4** mit geeignetem Drehmoment fest.

Lieferumfang

Mounting Kit (bereits vormontiert), bestehend aus

- 1 Montageplatte Wand / Mast
- 1 Winkelverstellung vertikal
- 1 Winkelverstellung horizontal
- 1 Access Point-Halterung
- 8 Schrauben

Zubehör Mounting Kit

- 4 Nylon-Distanzhülsen 5,1 / 9,5 / 12,7 mm
- 2 U-Bügel M5×35, 75,5×59 mm
- 4 Muttern M5 für U-Bügel
- 4 Schrauben M6×16 (zur Befestigung am Access Point)
- 4 Unterlegscheiben 6,6 / 11,8 / 1,5 mm (zur Befestigung am Access Point)
- 4 Federringe 6,4 / 9,7 / 1,7 mm (zur Befestigung am Access Point)

LANCOM Systems GmbH

A Rohde & Schwarz Company

Adenauerstr. 20/B2

52146 Würselen | Deutschland

info@lancom.de | lancom-systems.de

LANCOM, LANCOM Systems, LCOS, LANcommunity, LANCOM Service LANcare, LANCOM Active Radio Control und AirLancer sind eingetragene Marken. Alle anderen verwendeten Namen und Bezeichnungen können Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Dieses Dokument enthält zukunftsbezogene Aussagen zu Produkten und Produkteigenschaften. LANCOM Systems behält sich vor, diese jederzeit ohne Angaben von Gründen zu ändern. Keine Gewähr für technische Ungenauigkeiten und / oder Auslassungen. 112436 03/2026